


# Einbauanleitung für die VOERE - Drehflügelsicherung

## 1.) Kürzen des Kammersperrbolzens

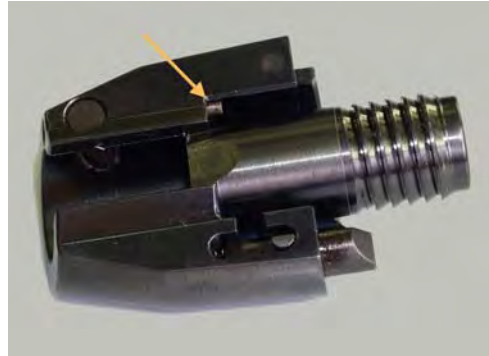


Kürzen Sie den Kammersperrbolzen (siehe Pfeil) soweit, bis sich die Kammer ohne Berührung bis zur Endstellung einschrauben lässt (der Abstand sollte dabei 0,2 mm betragen). Der Sicherungsflügel muss dabei geschlossen sein.

## 2.) Ausbau des Sicherungsflügels




Decken Sie die Bohrung an der Stirnseite mit dem Finger ab und Öffnen Sie den Drehflügel zur Gänze (180°). Ziehen Sie den Drehflügel nach oben heraus und entnehmen Sie Feder und Bolzen aus der stirnseitigen Bohrung.

## 3.) Drehflügel und Schlagbolzenmutter anpassen

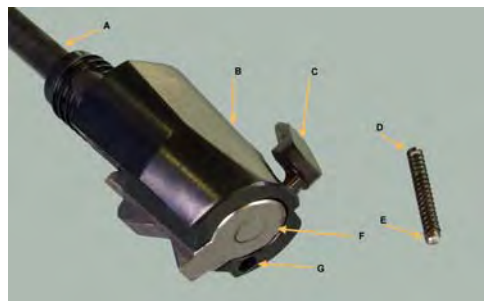

Stecken Sie die Mutter (F) auf den Schlagbolzen (A) auf und schieben Sie dieses in das Schlösschen (F) (siehe Abbildung). Testen Sie ob sich die Schlagbolzenmutter einwandfrei aufstecken lässt. Sollte dies nicht der Fall sein, so müssen Sie den Drehflügel (C) mit einem Schleifstift entsprechend nachbearbeiten.

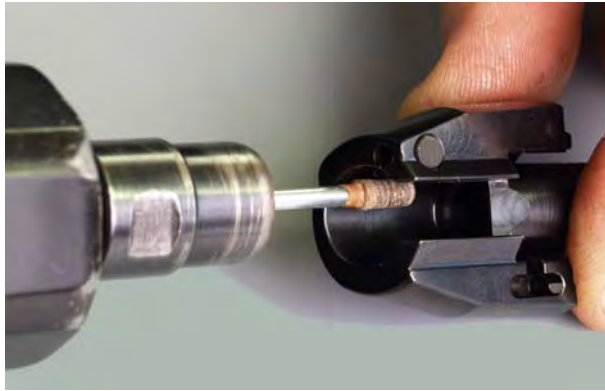

#### 4.) Kammersperre einbauen

Schleifen Sie mit einer Schleifscheibe eine Nut am Ende der Kurve in den Verschluss. Die Nut sollte ca. 1,5 mm tief und ausreichen breit sein. Der Sicherungsflügel muss sich in montiertem Zustand komplett (180°) öffnen lassen, sonst muss der Schlitz nachgearbeitet werden.



#### 5.) Fase auf der Schlossmutter



Bringen Sie eine entsprechende Fase an der Schlossmutter an. Die Fase soll rechts vorne im Winkel von 40°-60° ca. 1,5 mm breit sein.

#### 6.) Schlösschen zusammenbauen



Drücken Sie mit einem Schraubenzieher, oder Durchschlag (2 mm) den Bolzen (E) und die Feder (D) in die stirnseitige Bohrung (G). Montieren Sie nun den Flügel (C) und ziehen den Schraubenzieher heraus.

#### 7.) Nacharbeiten der Rastfläche



Testen Sie die Sicherung in dem Sie das Schlösschen einbauen und den Sicherungsweg, wie Funktion überprüfen. Spannen und sichern Sie die Waffe, betätigen Sie den Abzug. Die Waffe darf beim Entsichern nicht abschlagen. Eventuell müssen Sie die Rastfläche auf den richtigen Abstand nachsetzen ( abschleifen).